


Uso y mantenimiento

Normas de funcionamiento de las series AS6690T y AS7190T



Encienda la llave y compruebe que la batería tenga suficiente carga para completar el trabajo. Cargue las baterías si es necesario.

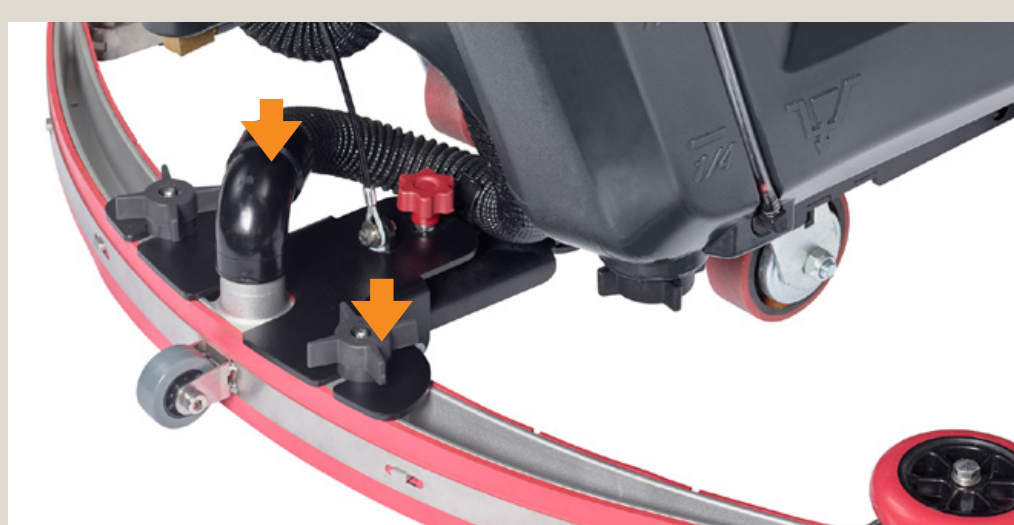

Instale la boquilla con las tuercas de mariposa. Coloque la manguera de la boquilla.



Retire la tapa roja y llene el depósito con agua, a una temperatura máxima de 40 °C. Añada el detergente adecuado con poca espuma. La capacidad máxima del depósito es de 85 L. Compruebe el nivel con la bola roja en el lateral de la máquina.



Versión en disco: coloque el soporte del cepillo/pad bajo la plataforma de fregado y a continuación, pulse el botón de fregado OneTouch™ para fregar; la cubierta bajará automáticamente. Se iniciará la aspiración. Pulse uno de los dos pulsadores del mango ½ segundo para colocar el cepillo.


Versión Boost: conecte un pad al soporte fijo para pads pulse el botón de fregado OneTouch™ y la plataforma bajará automáticamente.



Use la palanca para subir/bajar la boquilla. Ajuste el ángulo de la boquilla con el regulador para ajustar el secado si es necesario.



Ponga la máquina en modo de trabajo y pulse cualquiera de los dos pulsadores de seguridad rojos para activarla.

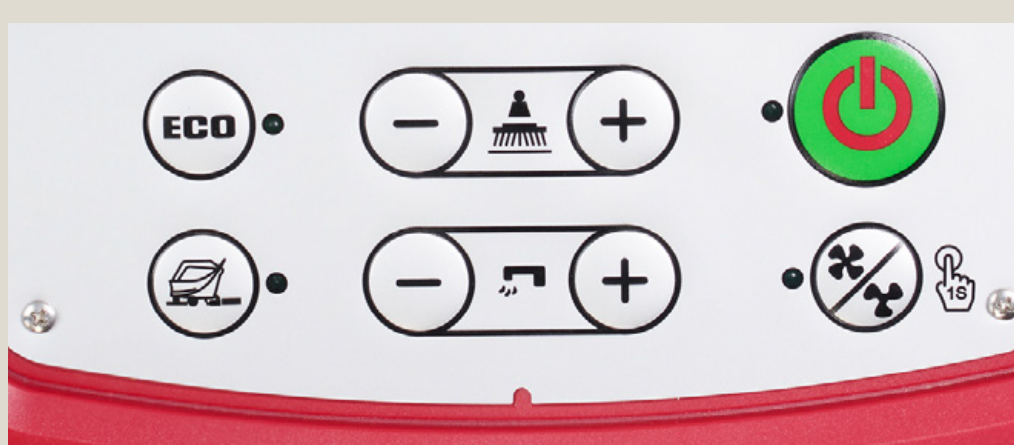

Pulse los botones + o - para aumentar o disminuir el caudal de agua o la presión del cepillo.



Use el botón del conejo/tortuga para controlar la velocidad de la máquina.



Pulsando cualquier pulsador de seguridad rojo y el botón negro de marcha atrás a la vez, la máquina se pondrá en marcha atrás.



Botón Preparación del suelo (orbital) para decapar: la presión del pad se fijará al máximo, el caudal de solución se ajustará al mínimo y la velocidad de la máquina se mantendrá a 1 km/h.



En la versión de disco, el soporte del cepillo/pad se puede extraer automáticamente levantando la plataforma y luego pulsando el botón de extracción.

Mantenimiento

Normas de funcionamiento de las series AS6690T y AS7190TO



Cuando haya terminado de fregar, apague la llave para realizar el siguiente mantenimiento.




Diariamente: Vacíe el depósito de agua limpia con el grifo de vaciado del depósito de solución situado debajo de la máquina.



Diariamente: Vacíe el depósito de recuperación con la manguera de recuperación vacía. Doble la parte blanda antes de retirar la tapa para controlar el caudal.



Diariamente: Inspeccione y enjuague el flotador. Inspeccione, revise y limpie la bandeja de residuos y limpie la junta de la tapa si es necesario.

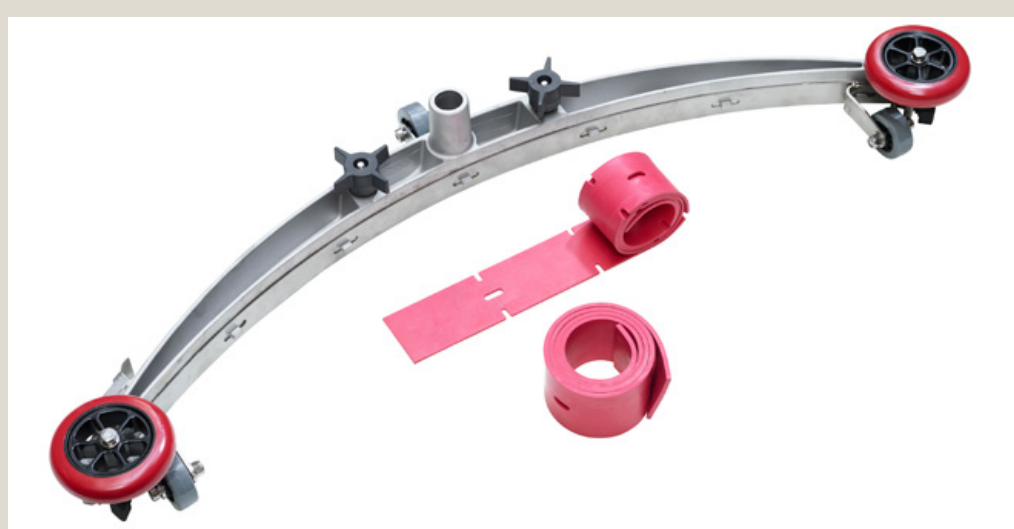

Diariamente: Retire la boquilla y límpiela. Inspeccione los labios y gírelos o sustitúyalos si es necesario.



Semanalmente: Inspeccione el filtro de solución y límpielo si es necesario.



Diariamente: Deje abierta la tapa del depósito de recuperación después de limpiarlo para evitar el mal olor.



Diariamente: para cargar la batería, conecte el conector del cargador a la conexión de carga exterior de la máquina, y enchufe el cargador a la toma de corriente. Compruebe que la carga haya comenzado con la luz del indicador del cargador. Si la máquina incluye el cargador integrado, incline el depósito de recuperación y conecte el cargador integrado de la misma manera.



Diariamente: si el indicador de batería indica un nivel bajo, ponga la máquina a cargar. La batería debe cargarse si está vacía, si no se usa o si no se utilizará durante las próximas 8-10 horas.

Distribuidor local de Viper: _____

Número de teléfono: _____

NS: _____